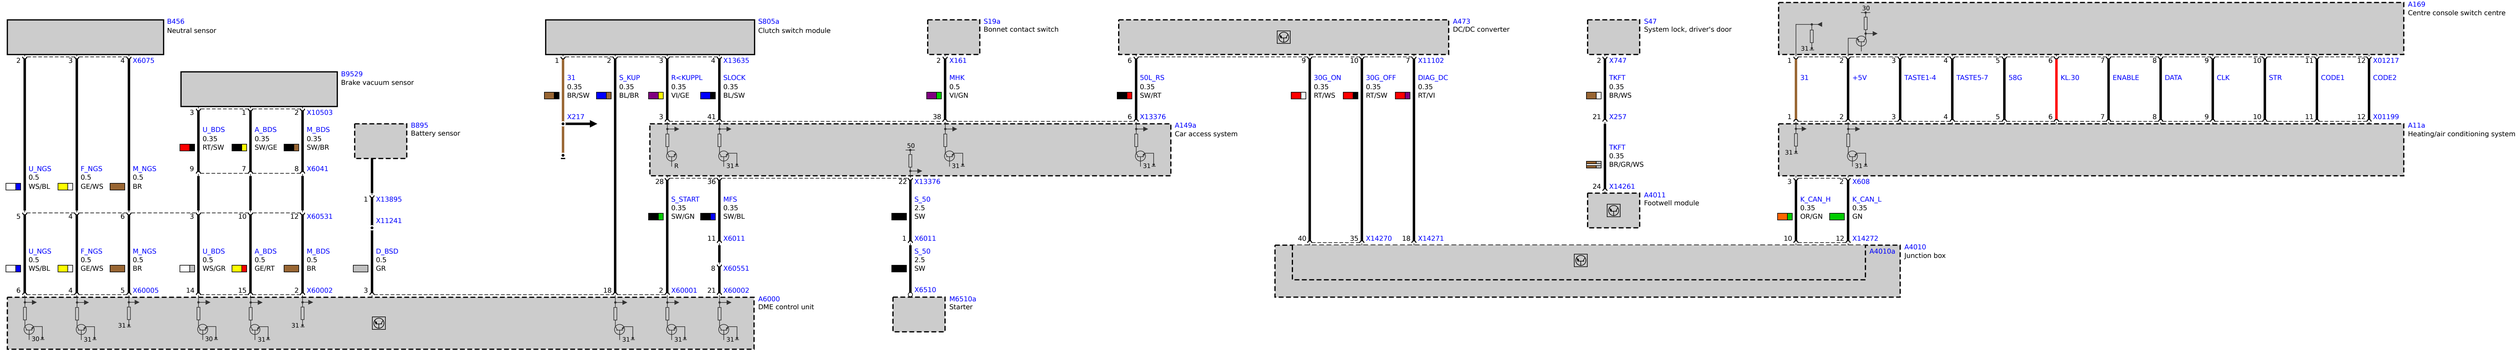
B456
Neutral sensor
X6075
B9529
Brake vacuum sensor
X10503
B895
Battery sensor
U_BDS
0.35
RT/SW
A_BDS
0.35
SW/GE
M_BDS
0.35
SW/BR
X6041
X13895
X11241
X60531
U_NGS
0.5
WS/BL
F_NGS
0.5
GE/WS
M_NGS
0.5
BR
U_BDS
0.5
WS/GR
A_BDS
0.5
GE/RT
M_BDS
0.5
BR
D_BSD
0.5
GR
X60005
X60002
S805a
Clutch switch module
X13635
31
0.35
BR/SW
S_KUP
0.35
BL/BR
R<KUPPL
0.35
VI/GE
SLOCK
0.35
BL/SW
X217
S_START
0.35
SW/GN
MFS
0.35
SW/BL
X6011
X60551
X60001
X60002
A6000
OME control unit
S19a
Bonnet contact switch
X161
MHK
0.5
VI/GN
X13376
S_50
2.5
SW
X6011
S_50
2.5
SW
X6510
M6510a
Starter
A473
DC/DC converter
50L_RS
0.35
SW/RT
X13376
A149a
Car access system
30G_ON
0.35
RT/WS
30G_OFF
0.35
RT/SW
DIAG_DC
0.35
RT/VI
X11102
X14270
X14271
S47
System lock, driver's door
X747
TKFT
0.35
BR/WS
X257
TKFT
0.35
BR/GR/WS
X14261
A4011
Footwell module
A4010a
A4010
Junction box
A169
Centre console switch centre
31
+5V
TASTE1-4
TASTE5-7
SBG
KL_30
ENABLE
DATA
CLK
STR
CODE1
CODE2
X01217
X01199
A11a
Heating/air conditioning system
X608
K_CAN_H
0.35
OR/GN
K_CAN_L
0.35
GN
X14272