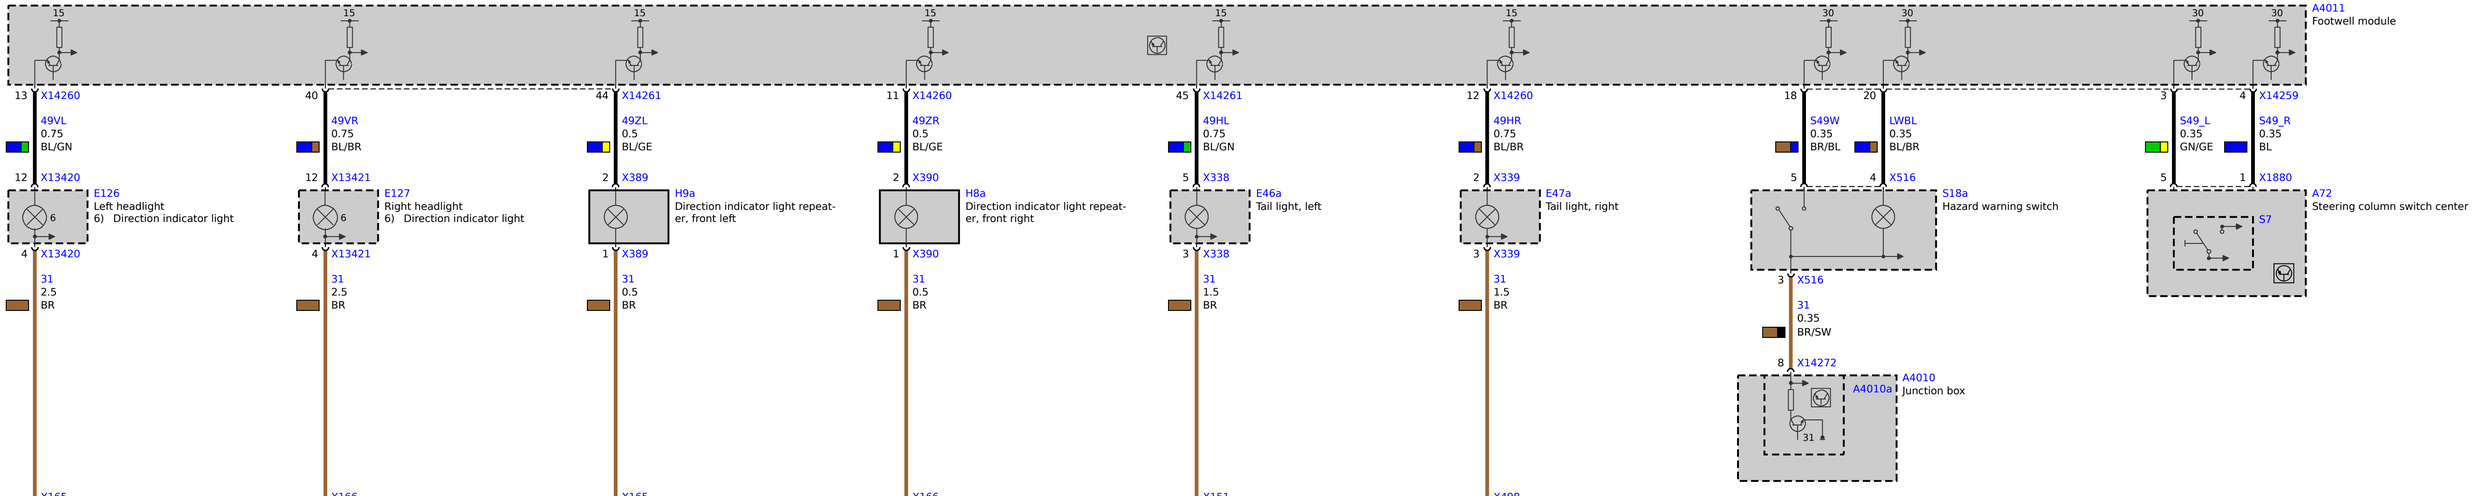
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30
A4011
Footwell module
13
X14260
49VL
0.75
BL/GN
40
49VR
0.75
BL/BR
44
X14261
49ZL
0.5
BL/GE
11
X14260
49ZR
0.5
BL/GE
45
X14261
49HL
0.75
BL/GN
12
X14260
49HR
0.75
BL/BR
18
S49W
0.35
BR/BL
20
LWBL
0.35
BL/BR
3
S49_L
0.35
GN/GE
4
X14259
S49_R
0.35
BL
12
X13420
E126
Left headlight
6) Direction indicator light
12
X13421
E127
Right headlight
6) Direction indicator light
2
X389
H9a
Direction indicator light repeater, front left
2
X390
H8a
Direction indicator light repeater, front right
5
X338
E46a
Tail light, left
2
X339
E47a
Tail light, right
5
X516
S18a
Hazard warning switch
5
X1880
A72
Steering column switch center
S7
4
X13420
31
2.5
BR
4
X13421
31
2.5
BR
1
X389
31
0.5
BR
1
X390
31
0.5
BR
3
X338
31
1.5
BR
3
X339
31
1.5
BR
3
X516
31
0.35
BR/SW
8
X14272
A4010
A4010a
Junction box
31
X165
X166
X165
X166
X151
X498