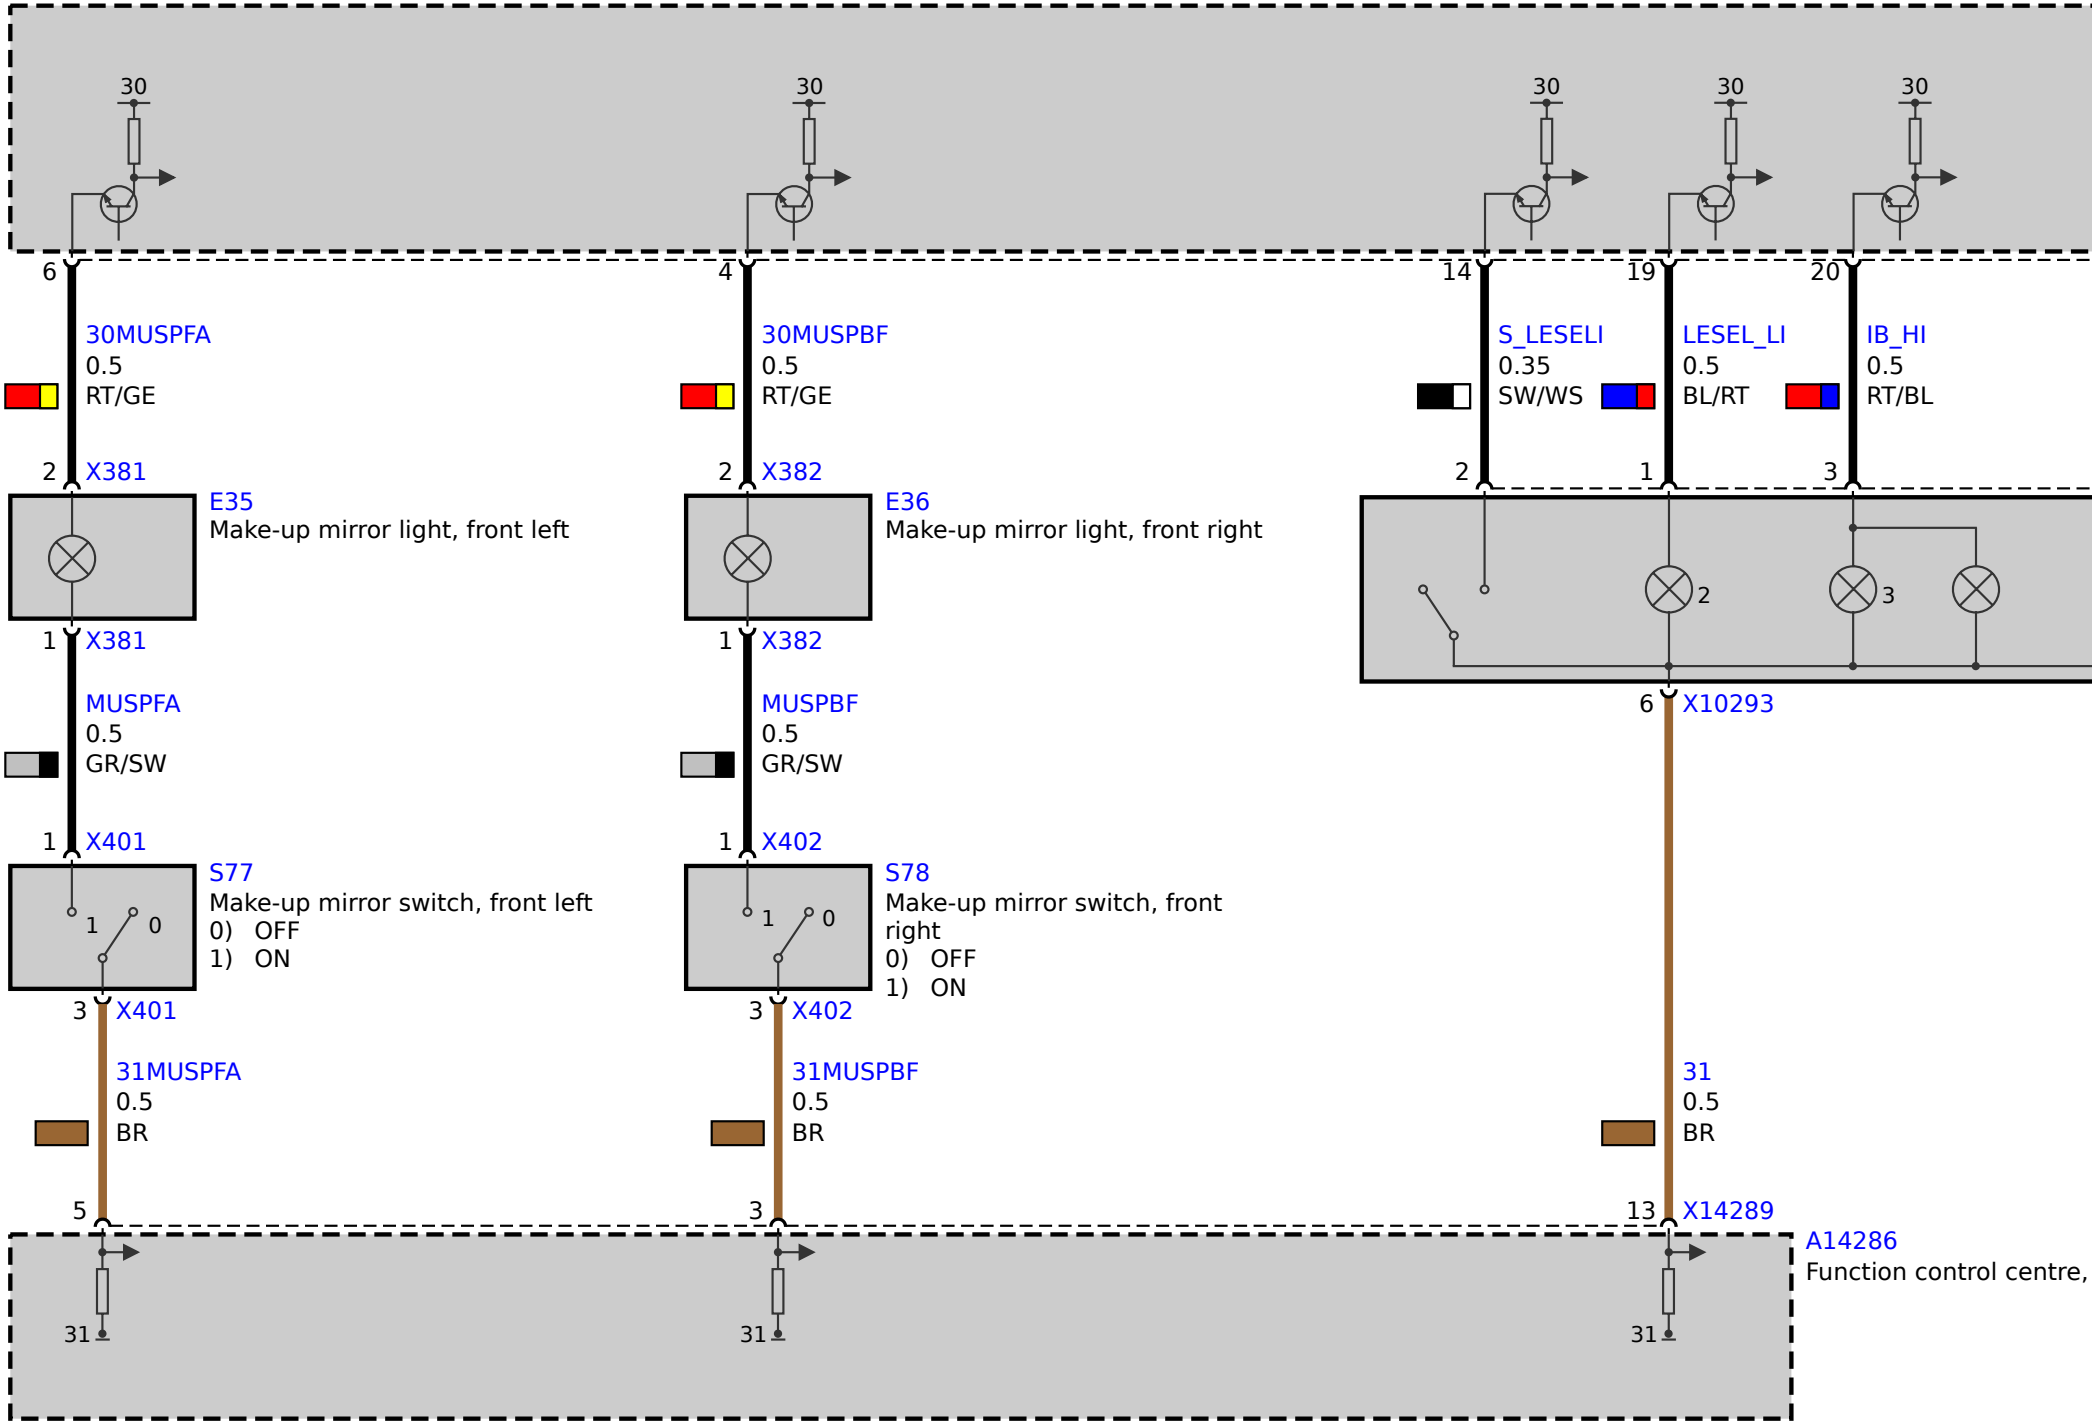
30
30
30
30
30
6
4
14
19
20
30MUSPFA
0.5
RT/GE
30MUSPBF
0.5
RT/GE
S_LESELI
0.35
SW/WS
LESEL_LI
0.5
BL/RT
IB_HI
0.5
RT/BL
2
X381
2
X382
2
1
3
E35
Make-up mirror light, front left
E36
Make-up mirror light, front right
2
3
1
X381
1
X382
6
X10293
MUSPFA
0.5
GR/SW
MUSPBF
0.5
GR/SW
1
X401
1
X402
S77
Make-up mirror switch, front left
0) OFF
1) ON
1
0
S78
Make-up mirror switch, front right
0) OFF
1) ON
1
0
3
X401
3
X402
31MUSPFA
0.5
BR
31MUSPBF
0.5
BR
31
0.5
BR
5
3
13
X14289
A14286
Function control centre,
31
31
31

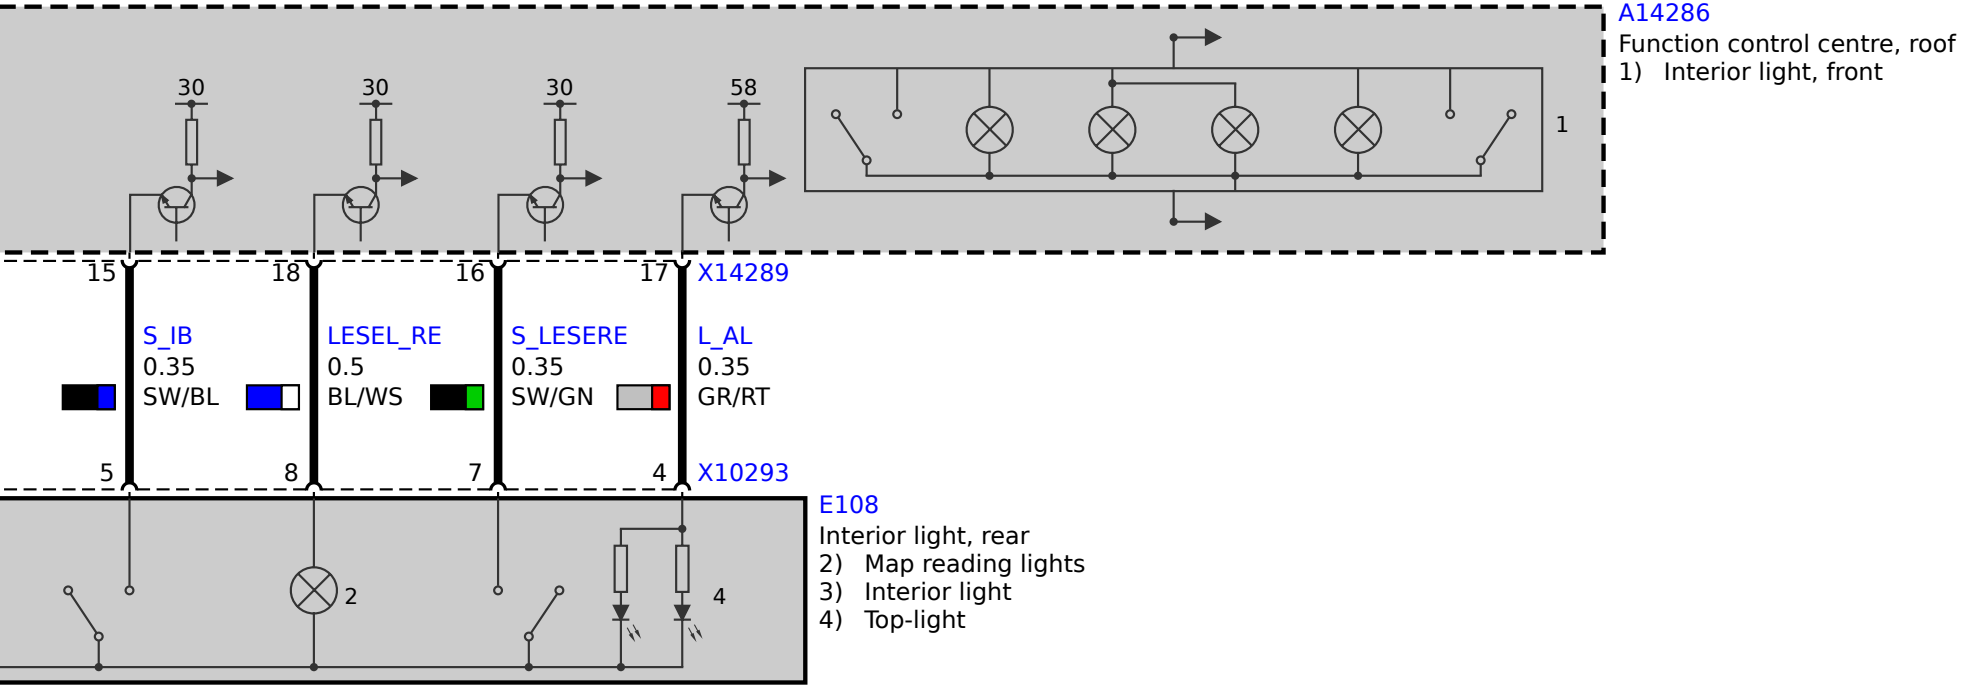
A14286
Function control centre, roof
1) Interior light, front
1
30
30
30
58
15
18
16
17
X14289
S_IB
0.35
SW/BL
LESEL_RE
0.5
BL/WS
S_LESERE
0.35
SW/GN
L_AL
0.35
GR/RT
5
8
7
4
X10293
E108
Interior light, rear
2) Map reading lights
3) Interior light
4) Top-light
2
4

roof

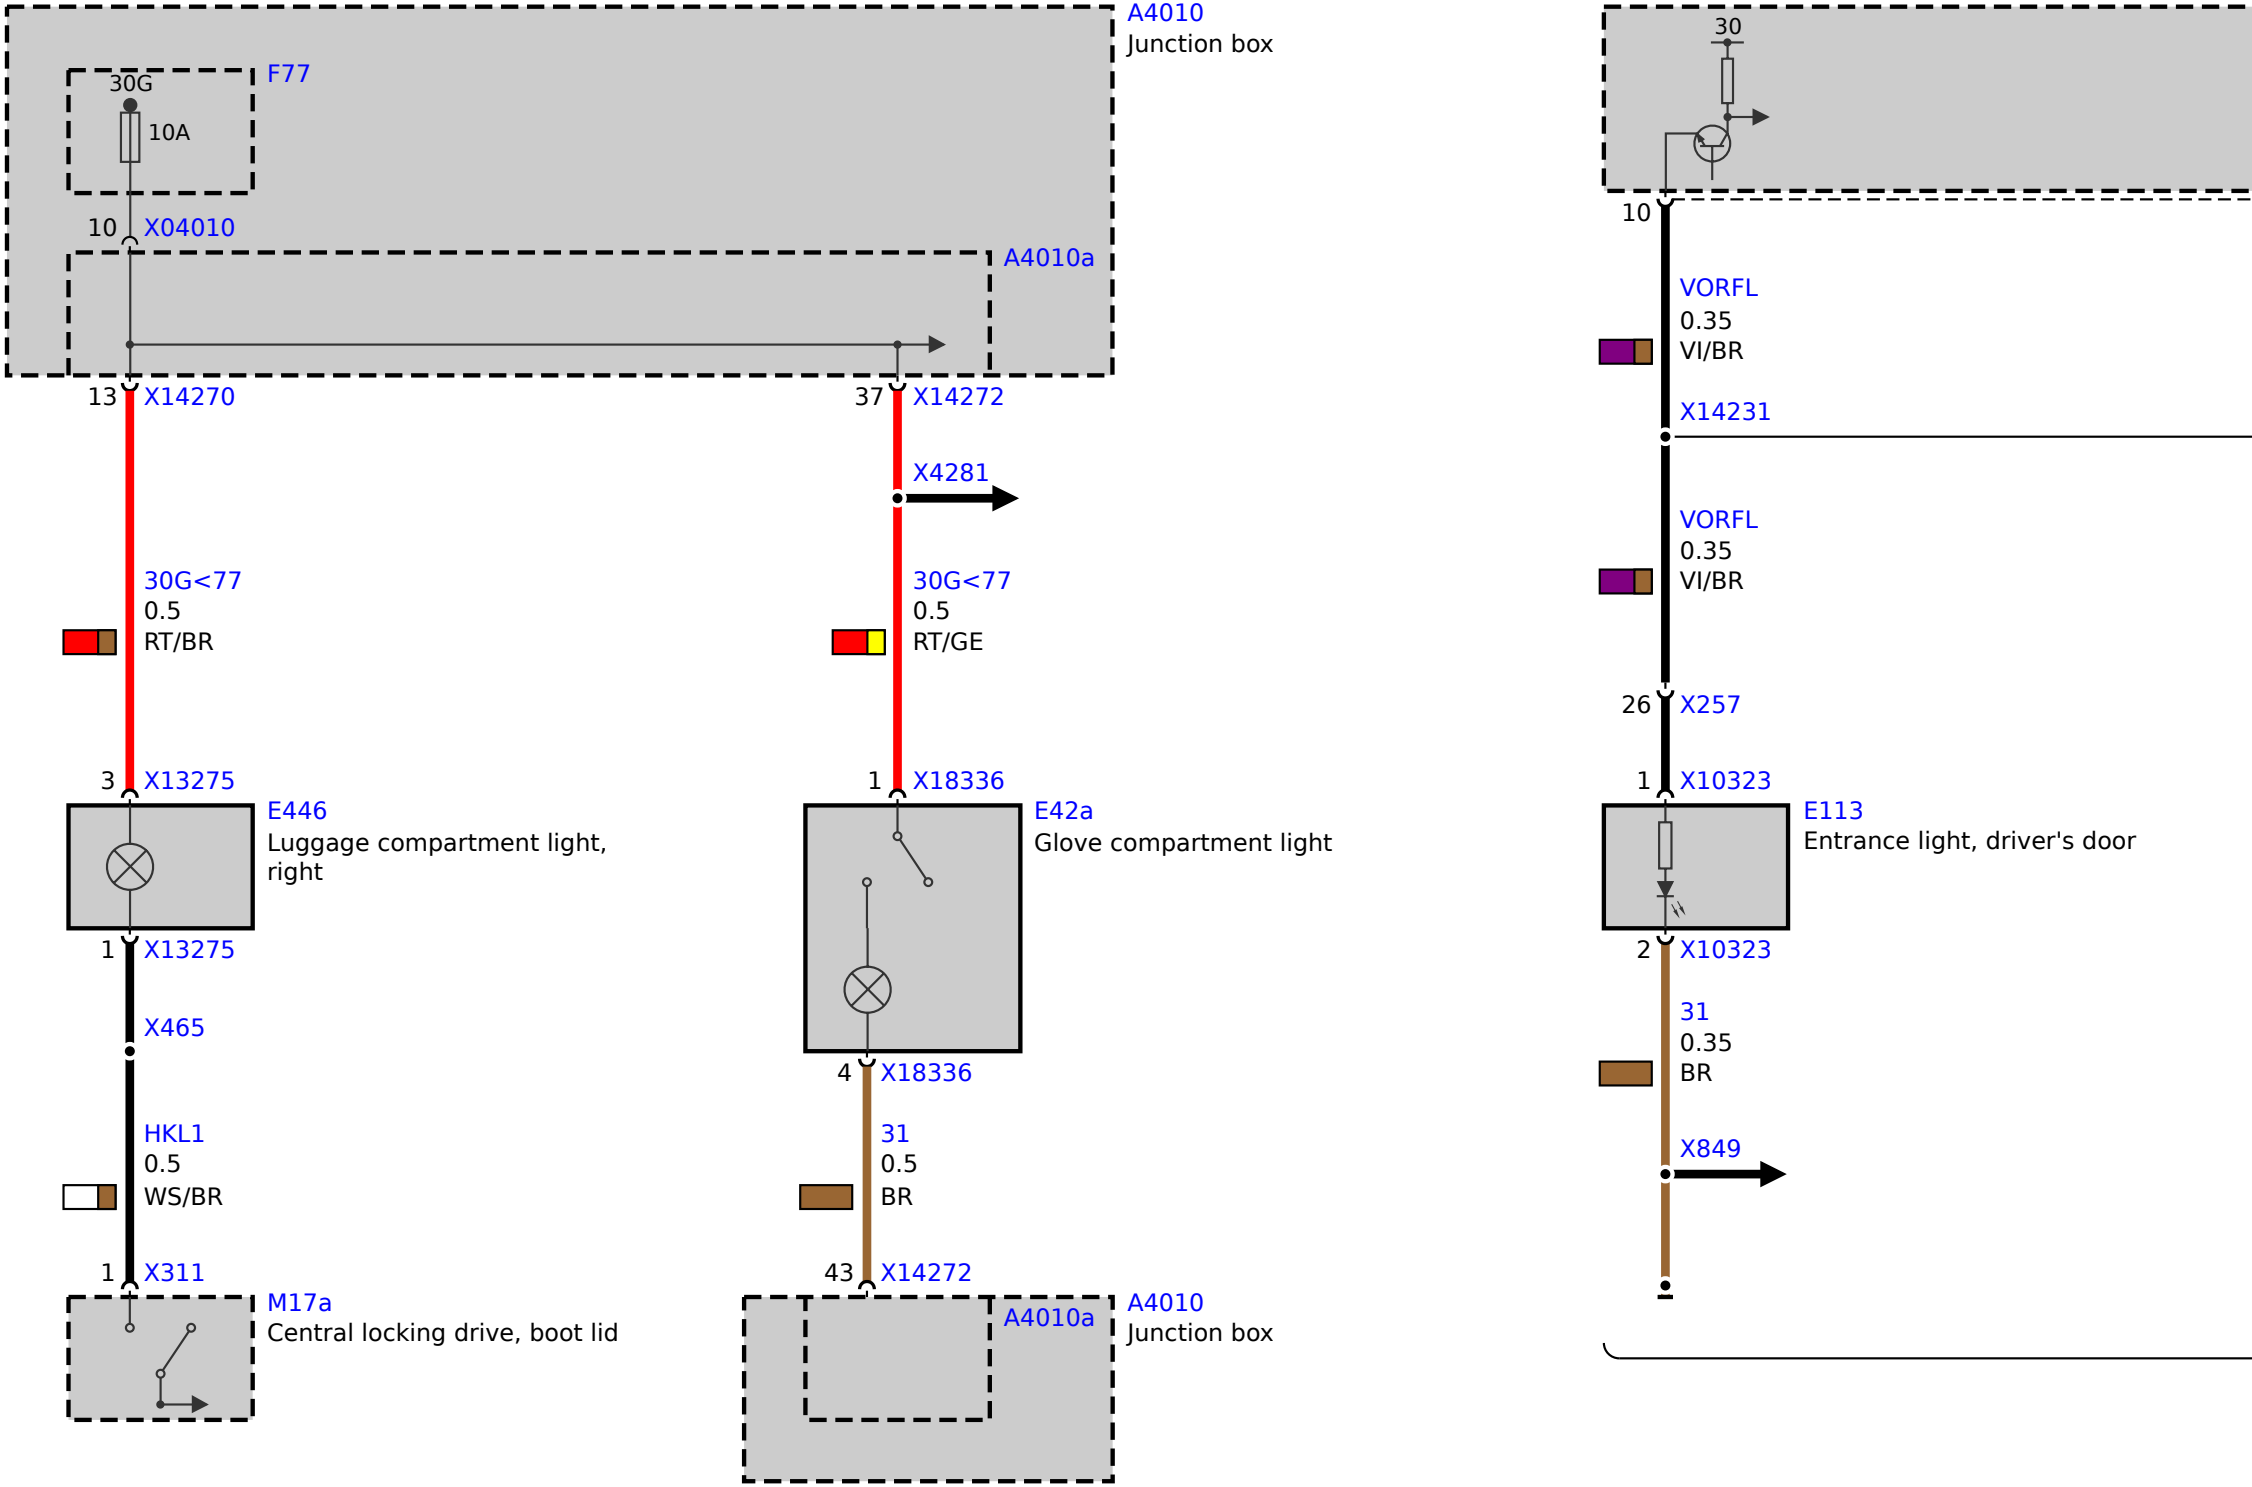
A4010
Junction box
F77
30G
10A
10
X04010
A4010a
13
X14270
37
X14272
X4281
30G<77
0.5
RT/BR
30G<77
0.5
RT/GE
3
X13275
E446
Luggage compartment light, right
1
X18336
E42a
Glove compartment light
1
X13275
X465
HKL1
0.5
WS/BR
1
X311
M17a
Central locking drive, boot lid
4
X18336
31
0.5
BR
43
X14272
A4010a
A4010
Junction box
30
10
VORFL
0.35
VI/BR
X14231
VORFL
0.35
VI/BR
26
X257
1
X10323
E113
Entrance light, driver's door
2
X10323
31
0.35
BR
X849

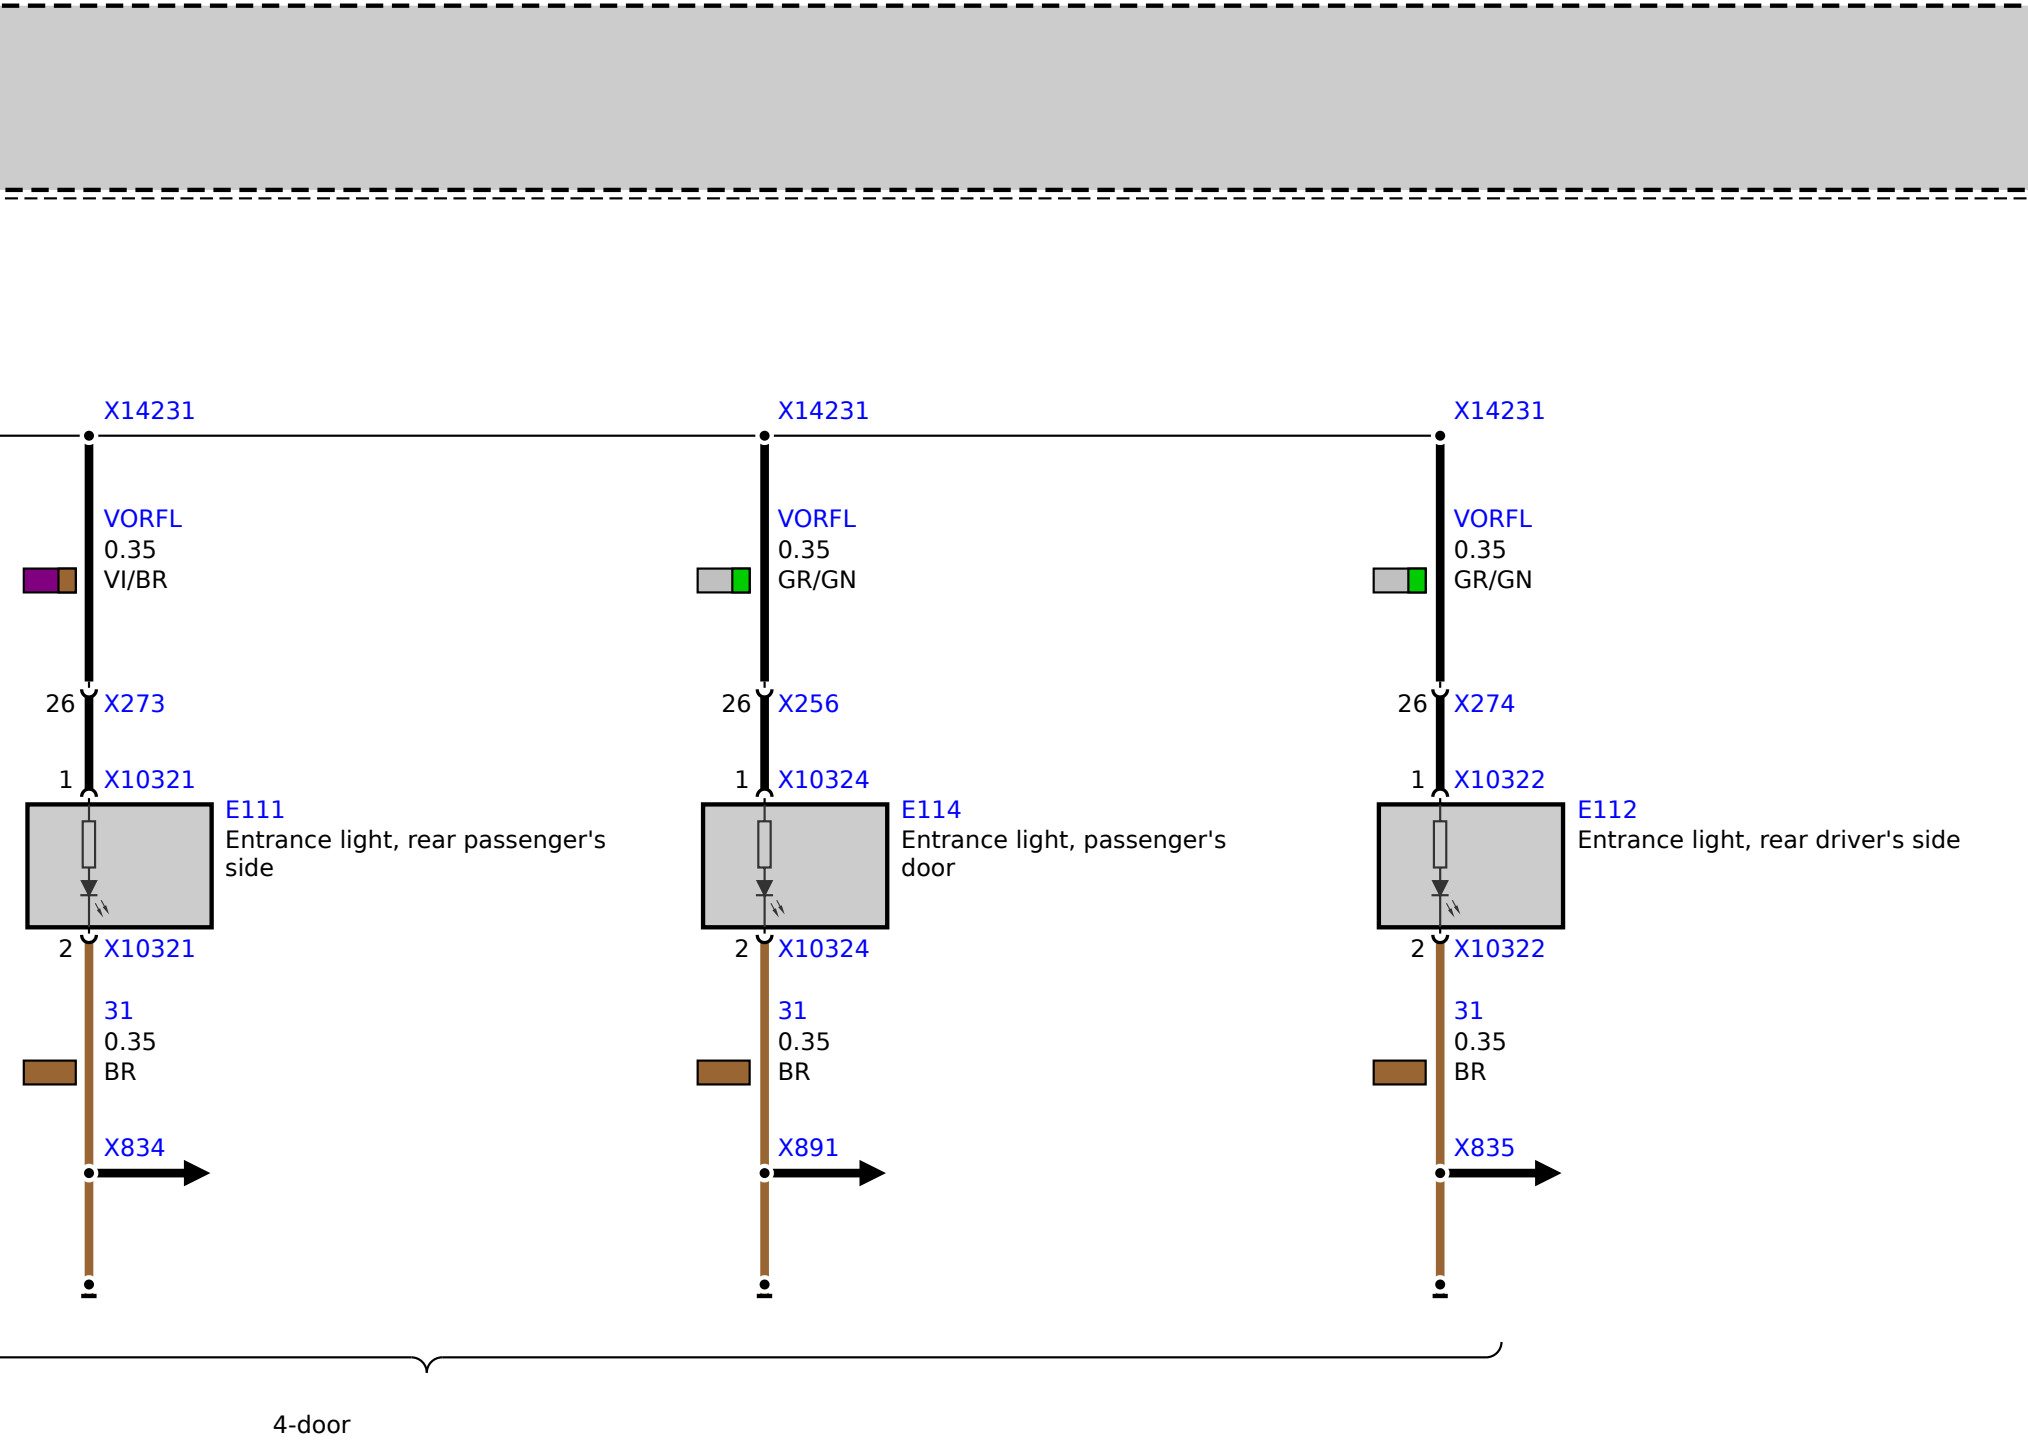
X14231
VORFL
0.35
VI/BR
26
X273
1
X10321
E111
Entrance light, rear passenger's side
2
X10321
31
0.35
BR
X834
X14231
VORFL
0.35
GR/GN
26
X256
1
X10324
E114
Entrance light, passenger's door
2
X10324
31
0.35
BR
X891
X14231
VORFL
0.35
GR/GN
26
X274
1
X10322
E112
Entrance light, rear driver's side
2
X10322
31
0.35
BR
X835
4-door

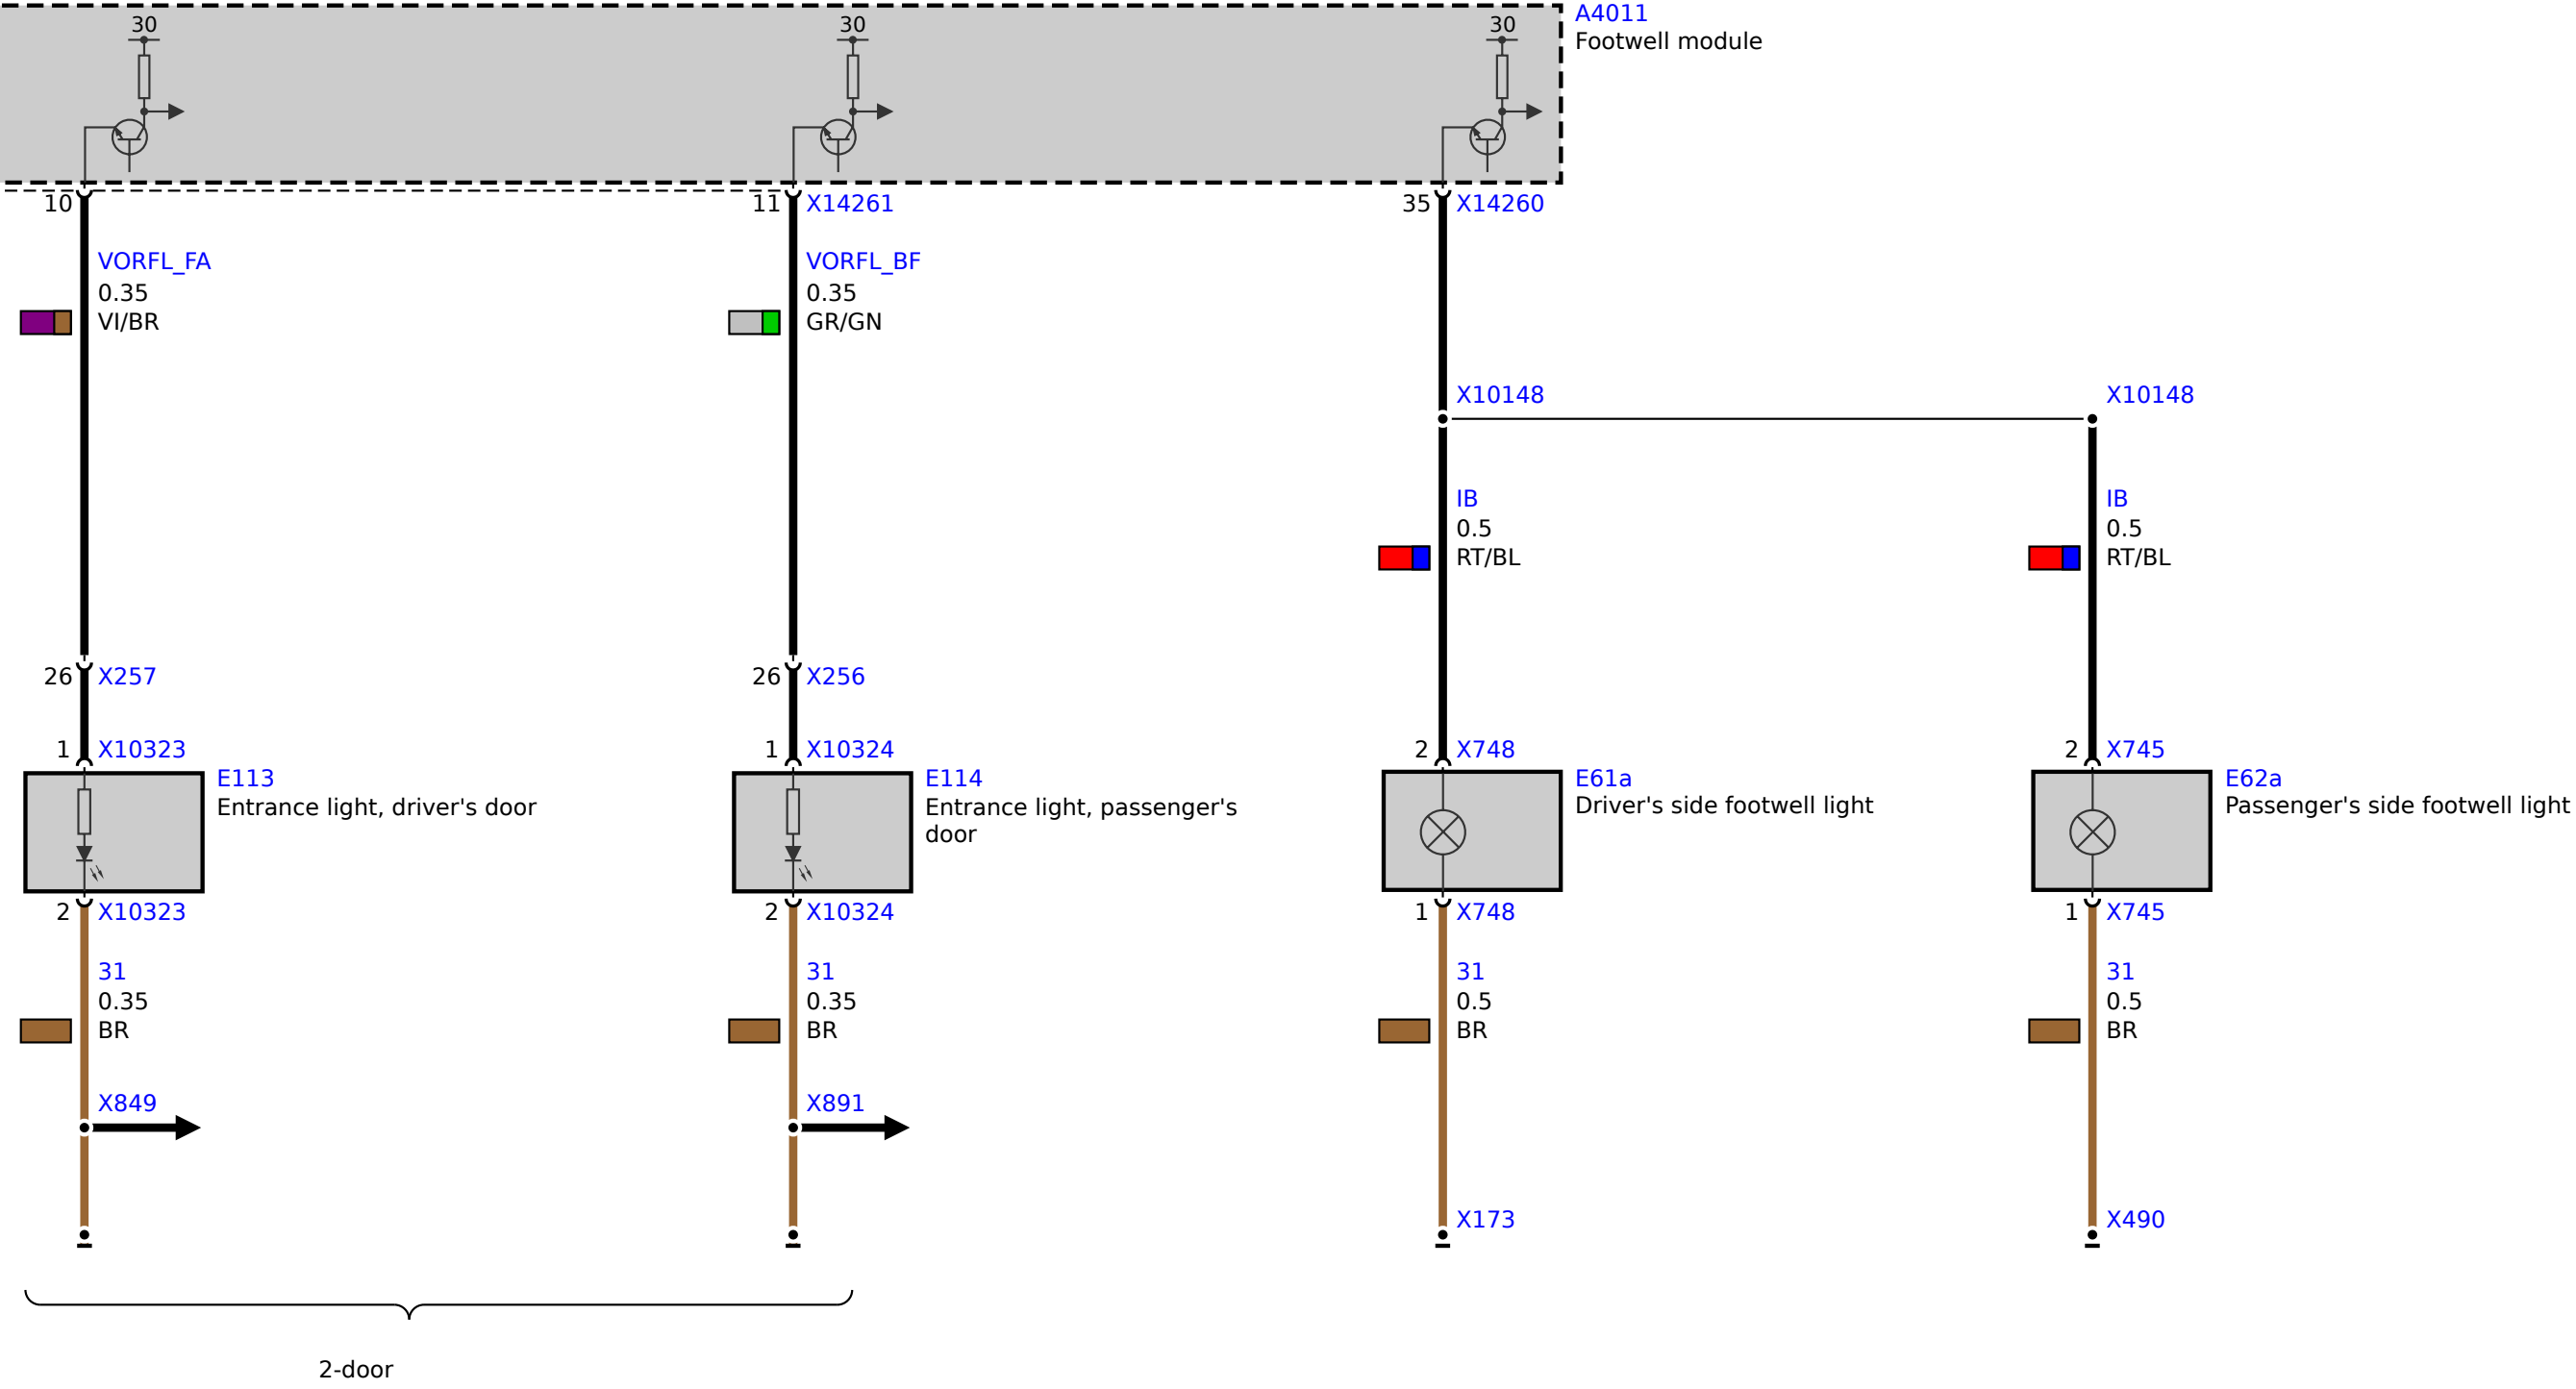
30
30
30
A4011
Footwell module
10
11
X14261
35
X14260
VORFL_FA
0.35
VI/BR
VORFL_BF
0.35
GR/GN
X10148
X10148
IB
0.5
RT/BL
IB
0.5
RT/BL
26
X257
26
X256
1
X10323
1
X10324
2
X748
2
X745
E113
Entrance light, driver's door
E114
Entrance light, passenger's door
E61a
Driver's side footwell light
E62a
Passenger's side footwell light
2
X10323
2
X10324
1
X748
1
X745
31
0.35
BR
31
0.35
BR
31
0.5
BR
31
0.5
BR
X849
X891
X173
X490
2-door