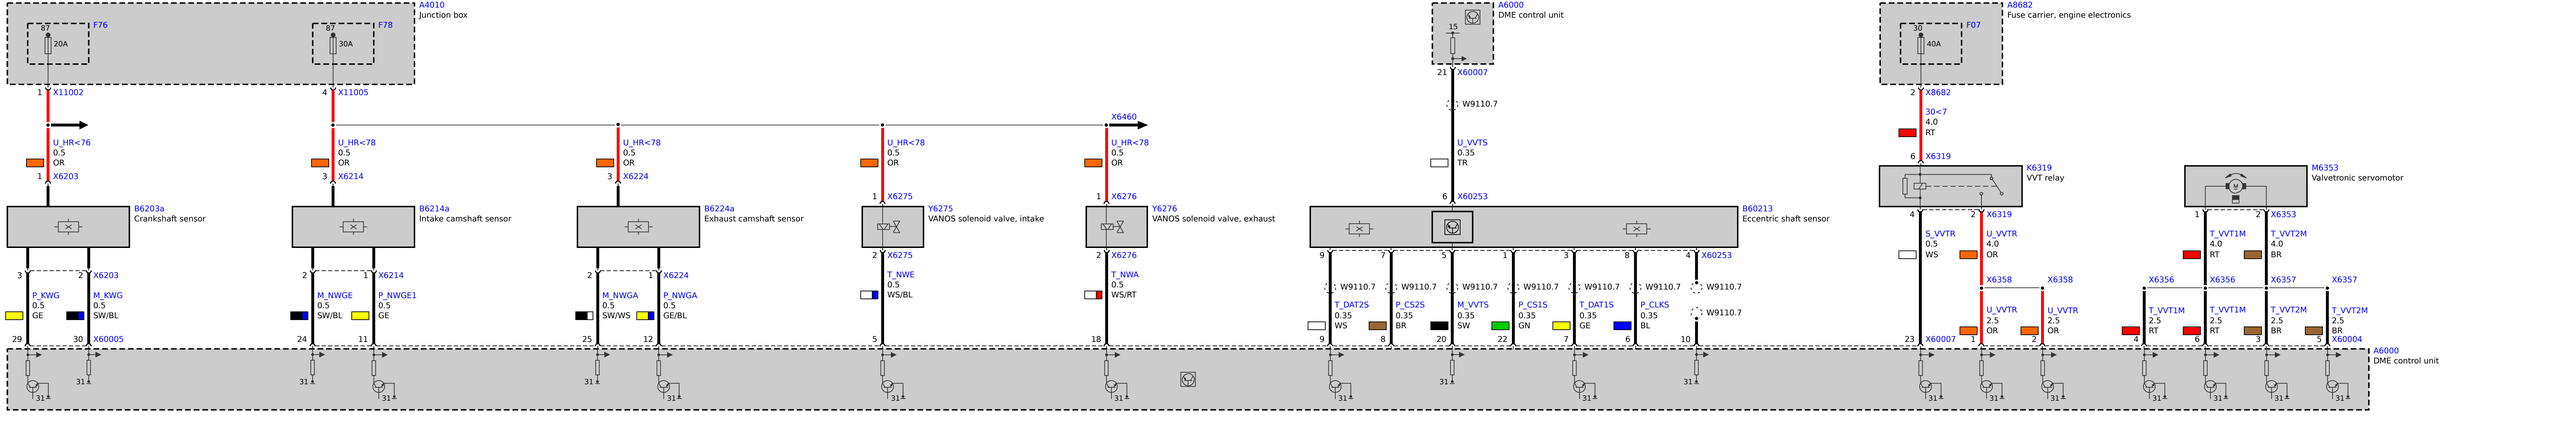
A4010
Junction box
F76
87
20A
F78
87
30A
1
X11002
4
X11005
U_HR<76
0.5
OR
1
X6203
B6203a
Crankshaft sensor
3
2
X6203
P_KWG
0.5
GE
M_KWG
0.5
SW/BL
29
30
X60005
U_HR<78
0.5
OR
3
X6214
B6214a
Intake camshaft sensor
2
1
X6214
M_NWGE
0.5
SW/BL
P_NWGE1
0.5
GE
24
11
U_HR<78
0.5
OR
3
X6224
B6224a
Exhaust camshaft sensor
2
1
X6224
M_NWGA
0.5
SW/WS
P_NWGA
0.5
GE/BL
25
12
X6460
U_HR<78
0.5
OR
1
X6275
Y6275
VANOS solenoid valve, intake
2
X6275
T_NWE
0.5
WS/BL
5
U_HR<78
0.5
OR
1
X6276
Y6276
VANOS solenoid valve, exhaust
2
X6276
T_NWA
0.5
WS/RT
18
31
A6000
DME control unit
15
21
X60007
W9110.7
U_VVTS
0.35
TR
6
X60253
B60213
Eccentric shaft sensor
9
7
5
1
3
8
4
X60253
W9110.7
T_DAT2S
0.35
WS
P_CS2S
0.35
BR
M_VVTS
0.35
SW
P_CS1S
0.35
GN
T_DAT1S
0.35
GE
P_CLKS
0.35
BL
9
8
20
22
7
6
10
A8682
Fuse carrier, engine electronics
30
F07
40A
2
X8682
30<7
4.0
RT
6
X6319
K6319
VVT relay
4
2
X6319
S_VVTR
0.5
WS
U_VVTR
4.0
OR
X6358
X6358
U_VVTR
2.5
OR
U_VVTR
2.5
OR
23
X60007
1
2
M6353
Valvetronic servomotor
1
2
X6353
T_VVT1M
4.0
RT
T_VVT2M
4.0
BR
X6356
X6356
X6357
X6357
T_VVT1M
2.5
RT
T_VVT1M
2.5
RT
T_VVT2M
2.5
BR
T_VVT2M
2.5
BR
4
6
3
5
X60004
A6000
DME control unit