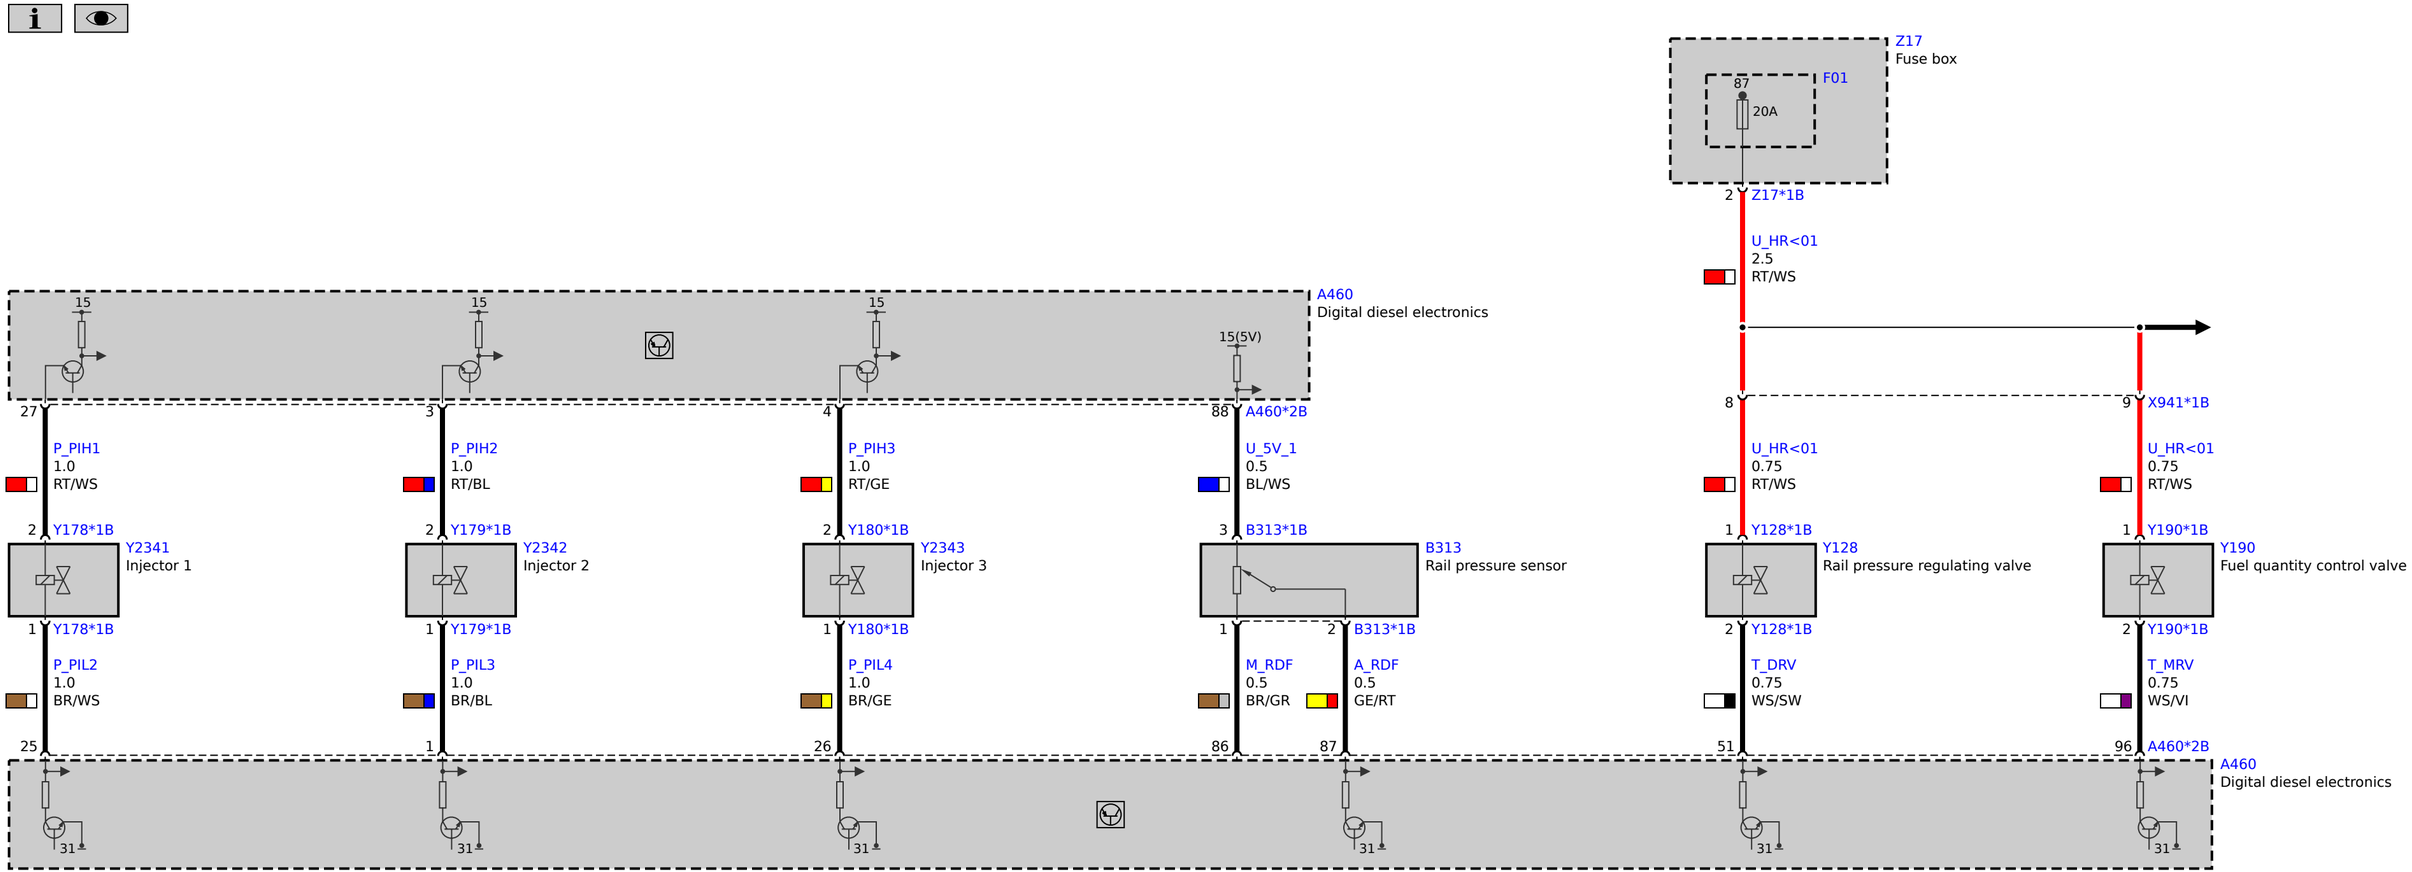
Z17
Fuse box
F01
87
20A
2
Z17*1B
U_HR<01
2.5
RT/WS
A460
Digital diesel electronics
15
15
15
15(5V)
27
3
4
88
A460*2B
8
9
X941*1B
P_PIH1
1.0
RT/WS
P_PIH2
1.0
RT/BL
P_PIH3
1.0
RT/GE
U_5V_1
0.5
BL/WS
U_HR<01
0.75
RT/WS
U_HR<01
0.75
RT/WS
2
Y178*1B
Y2341
Injector 1
2
Y179*1B
Y2342
Injector 2
2
Y180*1B
Y2343
Injector 3
3
B313*1B
B313
Rail pressure sensor
1
Y128*1B
Y128
Rail pressure regulating valve
1
Y190*1B
Y190
Fuel quantity control valve
1
Y178*1B
1
Y179*1B
1
Y180*1B
1
2
B313*1B
2
Y128*1B
2
Y190*1B
P_PIL2
1.0
BR/WS
P_PIL3
1.0
BR/BL
P_PIL4
1.0
BR/GE
M_RDF
0.5
BR/GR
A_RDF
0.5
GE/RT
T_DRV
0.75
WS/SW
T_MRV
0.75
WS/VI
25
1
26
86
87
51
96
A460*2B
A460
Digital diesel electronics
31
31
31
31
31
31